

LELO

ENIGMA™ Cruise



NAVODILA ZA UPORABO

**ČAKA VAS SKRIVNOSTNO DOBER UŽITEK  
Z DVOJNIM DELOVANJEM.**

UŽIVAJTE GA POGOSTO, PAMETNO IN PREVIDNO.

Čestitke za pridobitev ENIGMA™ Cruise. Preden se z njim podrobneje seznanite, si vzemite nekaj časa in prelistajte ta uporabniški priročnik.

**POMEMBNO:** Enigma je predhodno zaklenjena zaradi varnosti. Odkleneš jo tako, da vanjo priklopiš polnilec ali pa upoštevaj spodnja navodila (začetek uporabe).

## **VARNOST**

Ta izdelek lahko uporabljajo le osebe, stare 18 let ali več. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja o napravi lahko izdelek uporabljajo če, so nadzorovane ali poučene o uporabi izdelkana na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Mladoletniki se z izdelkom ne smejo igrati. Mladoletniki izdelka ne smejo čistiti in/ali uporabljati brez nadzora.

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

- a. Upoštevajte, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
  - (2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
- b. Ta naprava je skladna s standardi RSS, ki so izvzeti iz licence Industrije Kanade. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
- (3) Ta naprava ne sme povzročati motenj in
  - (4) Ta naprava mota sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

## ZAČETEK UPORABE

- Pred prvo uporabo, Enigmo polni vsaj 2 uri.
- Napravo odkleneš tako, da hkrati držiš gumba + in - vsaj 3 sekunde, dokler se ne prižge lučka.
- Nanesi LELO lubrikant na vibrator in nase, za še večji užitek.
- Za prižig pritisni in drži + gumb; za povečanje jakosti vibracij, ga pritisni še enkrat.
- Za preklop med 8 vzorci vibracij pritisni gumb z znakom ( ).
- Za znižanje jakosti vibracij pritisni gumb - .
- Za izklop Enigme pritisni in drži gumb ( ).

## SPOZNAVANJE VAŠE NAPRAVE ENIGMA™ Cruise



### **CRUISE SONTROL tehnologija (samo za ENIGMA™ Cruise)**


Cruise Control je samodejna funkcija in ne nastavitev, ki bi jo bilo potrebno vklopiti ali izklopiti. Cruise Control funkcija je zasnovana tako, da zazna vsako upočasnjeno gibanje motorja in ga lahko prek PWM (pulzno širinska modulacija) ponovno spodbudi. S tem Cruise Control zagotavlja, da uživate v stalni moči in intenzivnosti, tudi ko je naprava ENIGMA™ Cruise močno pritisnjena ob vaše telo.

## UPORABA ENIGMA™ Cruise

- Kako držati



- Kako namestiš ENIGMA™ Cruise

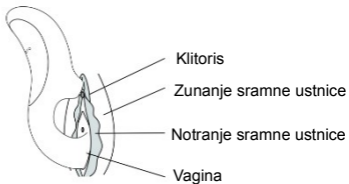


**Nasvet:** Za še bolj prijeten občutek nanesite veliko količino LELO vlažilne kreme na področje uporabe in telo ENIGMA™ Cruise, pred in med uporabo.



## POLNJENJE ENIGMA™ Cruise

- Vibrator polniš tako, da okrogli del polnilca vstaviš v ENIGMA™ Cruise.
- Glavni vtič vstavite v vrata USB. LED lučka na ENIGMA™ Cruise bo začela utripati, to pomeni, da se naprava polni. Ko bo popolnoma napolnjena, bo LED lučka enakomerno svetila.
- Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na ENIGMA™ Cruise utripala z belo svetlobo.

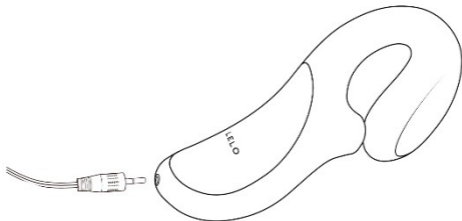

Za napravo ENIGMA™ Cruise uporabljajte smo originalne polnilnike, ki jih zagotavlja podjetje LELO.

## ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

- Če uporabljate ENIGMA™ Cruise s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona, lahko to naredi silikonsko igračko lepljivo na otip.
- ENIGMA™ Cruise je popolnoma voodporen, zato je čiščenje preprosto. Izperite in popršite s čistilnim sredstvo za igrače LELO, nato pa še enkrat sperite in pustite, da se posuši.
  - Pred vsako uporabo in po njej, napravo ENIGMA™ Cruise vedno temeljito očistite. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete z vročo vodo in osušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Naprave ENIGMA™ Cruise ne puščajte na neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini. ENIGMA™ Cruise shranjujte v prostoru, kjer ni prahu in ga hranite ločeno od izdelkov in drugih materialov.
- Za dodatno nego, notranjost točke užitka nežno obrišite z vatirano palčko.

**Naprave morajo biti napajane samo z napetostjo SELV.**



## ODPRAVLJANJE TEŽAV

**Ko je polnilec priključen, LED dioda na vašem ENIGMA™ Cruise ne utripa:**

- Baterija je izpraznjena in bo potrebovala nekaj minut, da bo potrdila, da se polni.
- Polnilec ni pravilno priključen. Preverite stenske in enosmerne vtičnice.

**Vaš ENIGMA™ Cruise se ne aktivira, ko pritisnete sredinski gumb:**

- Baterija je prazna. Napolnite baterijo ENIGMA™ Cruise.
- Vmesnik naprave ENIGMA™ Cruise je zaklenjen. Držite pritisnjena + in – 5 sekund.

Če imate kakršnekoli druge težave z napravo ENIGMA™ Cruise ali vprašanja v zvezi z delovanjem, se obrnite na: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com).

## **SPECIFIKACIJE**

<b>MATERIALI</b>	Silikon, varen za telo, ABS
<b>BARVE OHIŠJA</b>	Vijolična, črna
<b>VMESNIK</b>	Vmesnik s 3 gumbi
<b>IZKLOP</b>	Samodejno po 60 minutah
<b>FREKVENCA</b>	60 Hz/100 Hz
<b>BATERIJA</b>	Li-Ion 850 mAh 3,7 V
<b>ČAS UPORABE</b>	Do 2 uri
<b>ČAS PRIPRAVLJENOSTI</b>	Do 90 dni
<b>VELIKOST</b>	100 x 50 x 185 mm / 3,9 x 1,9 x 7,3 in
<b>VSTAVLJIVA DOLŽINA</b>	140 mm / 5,5 in
<b>TEŽA (SAMO IZDELEK)</b>	196 g / 0,43 lb

## **REGISTRACIJA GARANCIJE**

Če želite aktivirati enoletno omejeno garancijo, registrirajte številko, ki je navedena na avtentični kartici LELO, na spletni strani [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT).

## **ENO LETNA GARANCIJA**

Podjetje LELO jamči za ta izdelek užitka za obdobje ENEGA (1) LETA po datumu prvotnega nakupa za napake zaradi pomanjkljive izdelave ali materialov. Garancija zajema delujoče dele, ki vplivajo na delovanje izdelka za užitek. NE krije kozmetičnih poškodb, ki so posledica obrabe, ali poškodb zaradi nesreče, napačne uporabe ali malomarnosti. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja izdelka (ali njegove dodatne opreme) bo razveljavil garancijo. Če v garancijskem roku odkrijete napako in o tem obvestite podjetje LELO, bo podjetje LELO po lastni presoji brezplačno zamenjalo izdelek. Zahtevki iz garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka znotraj garancijskega obdobja. Za potrditev garancije hranite originalno potrdilo o nakupu skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega obdobja. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani [LELO.COM](http://LELO.COM) in nato izbrati možnost za uveljavljanje garancije. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Ta zaveza dopolnjuje zakonske pravice potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

## INFORMACIJE O ODLAGANJU

**Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah z ločenim sistemom zbiranja odpadkov):**

Prečrtan simbol smetnjaka pomeni, da tega predmeta ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadki, temveč ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



**OPOZORILO: Uporabniki uporabljajo ta izdelek na lastno odgovornost. Niti družba LELO niti njeni prodajalci na drobno ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.**

**Model se lahko zaradi izboljšav spremeni brez predhodnega obvestila.**

© 2022 LELOi AB. Vse pravice pridržane.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švedska.

Distribucija v ZDA: LELO Inc., 5799 Fontaso Way, San Jose, CA 95138,  
ZDA.

Distribucija v Avstraliji: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne,  
VIC 3207, Avstralija.

Zasnoval in razvil LELO Švedska

Izdelano na Kitajskem

Za ta izdelek veljajo ameriški in mednarodni patenti ali patentne prijave:  
obiščite [www.lelo.com /ip](http://www.lelo.com/ip)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**