

# LELO

SONA™ 2  
Sonični  
stimulator



NAVODILA ZA UPORABO

Čista evforija, prste zvižajoči orgazmi in  
sonična moč s preporstim pritiskom na  
gumb.

Eksperimentirajte pametno, pogosto in  
previdno.


Čestitke za pridobitev SONA™ 2. Preden se z njim podrobneje seznanite, si vzemite nekaj časa in prelistajte ta uporabniški priročnik.

**POMEMBNO:** SONA™ 2 je predhodno zaklenjena zaradi varnosti. Odkleneš jo tako, da vanjo priklopiš polnilec ali pa upoštevaj spodnja navodila.

### **ZAČETEK:**

- Pred prvo uporabo polnite napravo SONA™ 2, 2 uri.
- Odklenite ga tako, da pritisnete in držite gumba + in - skupaj 3 sekunde, dokler se ne prižge lučka.
- Pritisnite gumb +, da se vklopi; ponovno pritisnite, da povečate moč vibriranja.
- Pritisnite gumb ( ) za preklapljanje med 12 vzorci vibriranja.
- Pritisnite gumb -, da zmanjšate moč vibracij.
- Pritisnite in držite gumb ( ), da se izklopite.

## SPOZNVANJE SONA™ 2

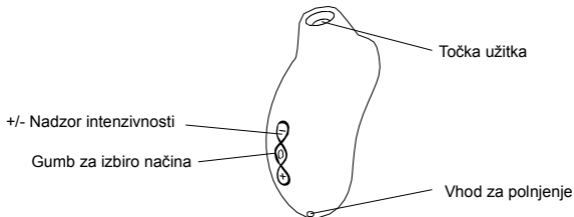

### **CRUISE SONTROL tehnologija (samo za SONA™ 2)**

Cruise Control je samodejna funkcija in ne nastavitev, ki bi jo bilo potrebno vklopiti ali izklopiti. Cruise Control funkcija je zasnovana tako, da zazna vsako upočasnjeno gibanje motorja in ga lahko prek PWM (pulzno širinska modulacija) ponovno spodbudi. S tem Cruise Control zagotavlja, da uživate v stalni moči in intenzivnosti, tudi ko je naprava SONA™ 2 močno pritisnjena ob vaše telo.


**Cruise Control™**  
TECHNOLOGY

## UPORABA SONA™ 2

- Kako držati



- Kam na telesu prisloniti

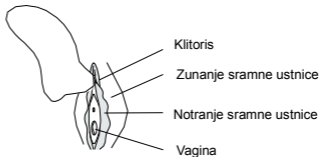

**Nasvet:** Za še bolj prijeten občutek nanesite veliko količino LELO osebne vlažilne kreme na vaše telo in SONA™ 2, pred in med uporabo.



## **POSLUŠAJTE SVOJE TELO**


Začnite z namestitvijo ustja naprave na klitoris ali ob klitoris, če je neposreden stik z njim za vas preveč intenziven. Stimulirajte klitoris, dokler ni preveč občutljiv. Vaše telo vam bo povedalo, kaj vam ustreza. Če postane intenzivnost prevelika, si lahko vzamete odmor - ni pravega načina za dosego orgazma, obstaja le vaš način.

## **NASVETI ZA IGRO V VODI**

Če želite SONA™ 2 uporabljati v kopeli ali pod tušem, upoštevajte, da voda izniči naravno lubrikacijo vašega telesa, zaradi česar je klitoris bolj občutljiv in suh. Prav tako zamujate prednosti uporabe SONA™ 2 z lubrikantom na vodni osnovi, kar je naš priporočen način uporabe.

## POLNJENJE SONA™ 2

- Vibrator polniš tako, da okrogli del polnilca vstaviš v bazo SONA™ 2.
- Glavni vtič vstaviš v vrata USB.
- Polnite vašo SONA™ 2 največ 2 uri ali dokler LED lučka ne prične enakomerno svetiti.
- Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na SONA™ 2 utripala z belo svetlobo.



Only use original chargers provided by LELO with your SONA™ 2.

## ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

- Če uporabljate SONA™ 2 s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona, lahko silikon postane trajno lepljiv.
- SONA™ 2 je popolnoma vodoodporen, zato je čiščenje preprosto. Izperite in popršite s čistilnim sredstvo za igrače LELO, nato pa še enkrat sperite in pustite, da se posuši.
- Pred vsako uporabo in po njej, napravo SONA™ 2 vedno temeljito očistite. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete z vročo vodo in osušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Naprave SONA™ 2 ne puščajte na neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini. SONA™ 2 shranjujte v prostoru, kjer ni prahu in ga hranite ločeno od izdelkov in drugih materialov.
- Za dodatno nego, notranjost točke užitka nežno obrišite z vatirano palčko.

POMEMBNO: Otroci se ne smejo igrati z napravo. Za uporabo samo s strani odraslih. Nosečnice in tisti, ki imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen, flebitis, trombozo ali katero koli drugo bolezen, naj se pred uporabo izdelka za osebno masažo posvetujejo z zdravnikom glede nevarnosti nastanka krvnih strdkov.

Naprave se smejo napajati samo z napetostjo SELV.



## ODPRAVLJANJE TEŽAV

**Ko je polnilec priključen, LED dioda na vašem SONA™ 2 ne utripa:**

- Baterija je izpraznjena in bo potrebovala nekaj minut, da bo potrdila, da se polni.
- Polnilec ni pravilno priključen. Preverite stenske in enosmerne vtičnice.

**Vaš SONA™ 2 se ne aktivira, ko pritisnete sredinski gumb:**

- Baterija je prazna. Napolnite baterijo SONA™ 2.
- Vmesnik naprave SONA™ 2 je zaklenjen. Držite pritisnjena + in – 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave z napravo SONA™ 2 ali vprašanja v zvezi z delovanjem, se obrnite na: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com).

## **SPECIFIKACIJE**

MATERIALI	Silikon, ABS
BARVE OHIŠJA	Vijolična, rdečkasto roza, črna
VMESNIK	Vmesnik s 3 gumbi
IZKLOP	Samodejno
FREKVENCA	75 Hz
BATERIJA	Li-Ion 1050mAh 3,7 V
ČAS POLNJENJA	2,5 uri pri 5,0 V 750mA
ČAS UPORABE	Do 2 uri
ČAS PRIPRAVLJENOSTI	Do 90 dni
VELIKOST	55,2 x 87,6 x 99,4 mm
TEŽA (SAMO IZDELEK)	135 g

## **REGISTRACIJA GARANCIJE**

Če želite aktivirati enoletno omejeno garancijo, registrirajte številko, ki je navedena na avtentični kartici LELO, na spletni strani [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT).

## **ENO LETNA GARANCIJA**

Podjetje LELO jamči za ta predmet užitka za obdobje ENEGA (1) LETA po datumu prvotnega nakupa za napake zaradi pomanjkljive izdelave ali materialov. Garancija zajema delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za užitek. NE krije kozmetičnih poškodb, ki so posledica poštene obrabe, ali poškodb zaradi nesreče, napačne uporabe ali malomarnosti. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za užitek (ali njegove dodatne opreme) bo razveljaval garancijo. Če v garancijskem roku odkrijete napako in o tem obvestite podjetje LELO, bo podjetje LELO po lastni presoji brezplačno zamenjalo izdelek. Zahtevki iz garancije morajo biti podprti z razumnimi dokazili, da je datum zahtevka znotraj garancijskega obdobja. Za potrditev garancije hranite originalno potrdilo o nakupu skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega obdobja. Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na spletni strani [LELO.COM](http://LELO.COM) in nato izbrati možnost za uveljavljanje garancije. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Ta zaveza dopolnjuje zakonske pravice potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

## INFORMACIJE O ODLAGANJU

**Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah z ločenim sistemom zbiranja odpadkov):**

Prečrtan simbol smetnjaka pomeni, da tega predmeta ne smete obravnavati kot gospodinjiski odpadek, temveč ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



**OPOZORILO: Uporabniki uporabljajo ta izdelek na lastno odgovornost. Niti družba LELO niti njeni prodajalci na drobno ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.**

**Model se lahko zaradi izboljšav spremeni brez predhodnega obvestila.**

Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme. Ta naprava je skladna z delom 15pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

**Izjava o izpostavljenosti radijskim valovom:** Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena tako, da izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Napravo lahko brez omejitev uporabljate v prenosnih pogojih izpostavljenosti.

© 2019 LELOi AB. Vse pravice pridržane.  
Zasnoval in razvil LELO Švedska  
Izdelano za LELO na Kitajskem

**Spletna stran:** [www.lelo.com](http://www.lelo.com)

**Podpora:** [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**